



Anleitung zur Installation eines Firmwareupdates

HANDBUCH

Hersteller NEW *LIFT* Steuerungsbau GmbH
Lochhamer Schlag 8
82166 Gräfelfing

Tel +49 89 – 898 66 – 0
Fax +49 89 – 898 66 – 300
Mail info@newlift.de

www.newlift.de

Serviceline Tel +49 89 – 898 66 – 110
Mail service@newlift.de

Ausgabedatum 20.01.2012

Verfasser TF / TB

Freigabe TF

Softwareversion min. FST-2XT V2.000-xxxx

Dokumentnummer update_kurz

Copyright © NEW *LIFT* Steuerungsbau GmbH, 2012.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Vervielfältigung, der Übersetzung und der Modifizierung, im Ganzen oder in Teilen sind dem Herausgeber vorbehalten.

Ohne schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieser Beschreibung in irgendeiner Form reproduziert werden oder mit Hilfe elektronischer Vervielfältigungssysteme kopiert werden.

Trotz sorgfältiger Erstellung von Texten und Abbildung können wir weder für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Haftung übernehmen.

1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist eine Ergänzung zum FST-2XT Handbuch und der FST-2XT Montage- & Inbetriebnahmeanleitung. Sie beschränkt sich ausschließlich auf die Beschreibung der für die Funktion relevanten Aspekte. Grundsätzlich gelten die Sicherheitsrichtlinien des FST-2XT Handbuchs und der FST-2XT Montage- & Inbetriebnahmeanleitung.

1.1 Verwendete Zeichen und Symbole

Folgende Zeichen und Symbole werden für Handlungsanweisungen verwendet:

Symbole



Informationshinweis

Dieses Zeichen befindet sich vor wissenswerten Informationen.

1.2 Weiterführende Informationen

Zur FST-2XT Steuerung und Ihren Komponenten sind unter Anderem folgende Unterlagen vorhanden:

- › FST Steuerungsbeschreibung
- › FST-2XT Handbuch
- › FST GROUP Handbuch
- › ADM Handbuch
- › EAZ-256 Handbuch
- › EAZ-LCD und EAZ-VFD Handbuch

Diese und weitere Anleitungen finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich unter Service.

1.3 So erreichen Sie uns

Falls Sie trotz Zuhilfenahme dieser Anleitung Unterstützung benötigen, ist unsere Serviceline für Sie da:

Tel +49 89 – 898 66 – 110
Mail service@newlift.de

Mo - Do: 08:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00
Fr: 08:00 – 12:00 und 12:30 – 15:00

2 Einleitung und Voraussetzungen

2.1 Einleitung

Bei Softwareverbesserungen bzw. neuen Funktionen in der FST-2XT Software kann es nötig sein ein Firmwareupdate auf die FST-2XT aufzuspielen.

Da für die FST-2XT moderne Speichermedien wie USB Stick oder SD Karte verwendet werden hat sich der Update Vorgang im Vergleich zur FST1/2 verändert.

2.2 Voraussetzungen

Ein PC mit MS Windows Betriebssystem und einem freien USB Steckplatz sowie Zugang zum Internet.

Einen USB Stick (mit Dateisystem FAT32) oder eine Standard SD Speicherkarte (max. 8GB), wobei der USB Stick zu bevorzugen ist da sich durch den höheren Datendurchsatz am USB Port die Updatezeit erheblich verkürzt.

3 Update auf Speichermedium spielen

USB Stick oder SD Speicherkarte mit dem PC verbinden.


Es sollte das Speichermedium als Wechseldatenträger erkannt worden sein.

Jetzt auf diesem Wechseldatenträger ein neuer Ordner erstellen.

Diesen neuen Ordner auf den neuen Ordernamen **update** ändern:



Achtung schreibweise: Bitte alle Zeichen klein schreiben.

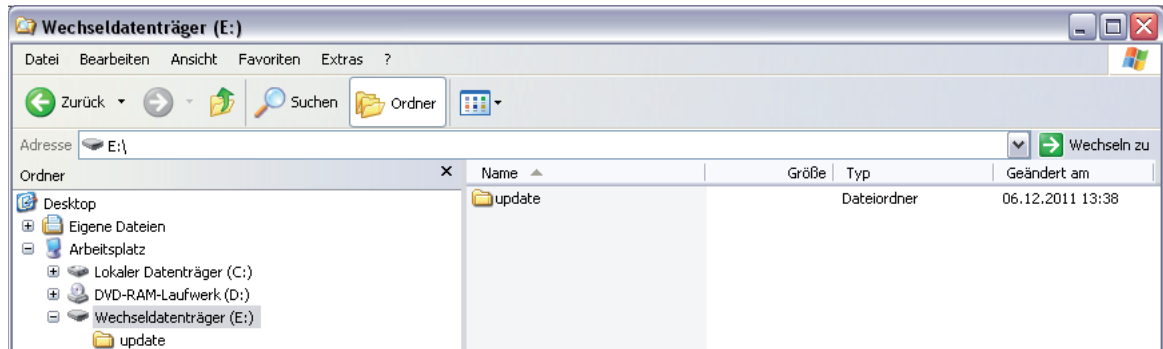

Jetzt ist der entsprechend Ordner soweit vorbereitet, dass das Firmwareupdate eingefügt werden kann.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

Das Firmwareupdate, das per Mail angekommen ist: Diese Datei in den erstellten Ordner update auf dem Wechseldatenträger speichern.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die neue Firmware Version direkt von der NewLift Internetseite herunterzuladen.

Unter:

<http://www.newlift.de/service/download/steuerungs-software-update/>

liegen die folgenden, für ein FST-2XT Firmware Update relevanten Dateien zum Download bereit.



FST-2XT_update_V2.000-xxxx.tar (xxxx =aktuelle Versionsnummer): Das eigentliche Firmwareupdate

FST-2XT_news.pdf: Datei mit Informationen zu den Versionsunterschieden

FST-2XT_Updateanleitung.pdf: Dieses Dokument.

Von hier aus besteht die Möglichkeit die Datei FST-2XT_update_V2.000-xxxx.tar in den Ordner update zu kopieren.



Achtung: Die erhaltene Datei als .tar in dem Ordner update speichern. NICHT entpacken.

Sobald die Datei komplett in dem Ordner update auf dem Wechseldatenträger gespeichert wurde, kann der Wechseldatenträger entfernt werden.

4 Update auf FST-2XT spielen

Die FST-2XT auf Rückholung stellen und den Wechseldatenträger einlegen, der das update enthält.
Im FST Menü unter SYSTEM->Update FST->Upd. v. USBSTICK oder Upd. v. Sd Karte Update starten.
Nach einigen Sekunden erscheint der FST-2XT Update Bildschirm.



Hinweis: Das Update kann jetzt bis zu 5 Minuten dauern.

Sollte die FST nach kurzer Anzeige des Updatebildschirmes sofort wieder neu starten, Updatevorgang bitte wiederholen.

Nach erfolgreichem Update startet die FST-2XT neu.

Überprüfen des neuen Softwarestandes durch Betätigen der Tasten Shift und Enter.

Es erscheint der aktuelle Softwarestand:

```
--- FST-Information ---  
HW-Vers: xxxxxxxxxx  
SW-Vers: V2.00 - xxxx  
Datum
```

Dieser Menüpunkt kann mit dem Betätigen der Enter-Taste wieder verlassen werden.

Das gleiche Verfahren wenden Sie bitte mit dem update der Konfig-Dateien an.

Achtung: Hier heißt der Ordner auf dem Massenspeicher **config**.



NEW LIFT Steuerungsbau GmbH

Lochamer Schlag 8
82166 Gräfelfing

Tel +49 89 – 898 66 – 0
Fax +49 89 – 898 66 – 300
Mail info@newlift.de

Serviceline

Tel +49 89 – 898 66 – 110
Mail service@newlift.de

www.newlift.de