

## ZUGRIFF GEWÄHREN ÜBER LINK

### 1 Allgemein

Im *Elevation 4.0* besteht die Möglichkeit, einzelnen Personen ohne Elevation-Benutzerkonto zeitbegrenzten Zugriff auf eine einzelne Steuerung zu gewähren. Dabei können nur Rollen vergeben werden, die der zugriffgewährende Nutzer selbst besitzt.

### 2 Vorgehensweise

#### 2.1 Anmelden

- ▶ Öffnen Sie einen beliebigen Webbrowser und geben Sie folgende IP Adresse ein:  
**https://elevation.de**
- ▶ Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Benutzerdaten an


#### 2.2 Zugriff für Anlage gewähren

- ▶ Wechseln Sie in das Register **Übersicht**, um alle Aufzugsanlagen anzuzeigen
- ▶ Klicken Sie anschließend bei der gewünschten Anlage auf **Aktion**



Name	ID	Typ	Standort	Gruppe	AWE	Betrieb	Zustand	Verfügbarkeit	Verbindung	Alarm	Details	Aktion
15 Basinghall Street	270061					Normal	●●●	●●● 99,99%	☺	●	Details	Aktion
Castello L3	70865					Wartung	●●●	●●● 58,28%	⚠	●	Details	Aktion
SE LINDSEY RD	12175		Site for new Controllers			Normal	●●●	●●● 100,0%	⚠	●	Details	Aktion
SE River Park Rd #2	12276		Site for new Controllers			Normal	●●●	●●● 100,0%	⚠	●	Details	Aktion
FRT 20708P100015	27088					Normal	●●●	●●● 100,0%	⚠	●	Details	Aktion
FRT Teststand	1942		Newlift Testplatz			Normal	●●●	●●● 100,0%	⚠	●	Details	Aktion
Frankfurt, Beckenbergerstraße 16	11637		Site for new Controllers			Normal	●●●	●●● 100,0%	⚠	●	Details	Aktion
MERCK - PMA-15 - GEBAUDE 020	8166		Site for new Controllers			Normal	●●●	●●● 100,0%	⚠	●	Details	Aktion
Nachk - 0027	3229		Site for new Controllers			Normal	●●●	●●● 100,0%	⚠	●	Details	Aktion
TW - Flughafen München, Left Campus - A3.2	2929		Site for new Controllers			Normal	●●●	●●● 99,97%	☺	●	Details	Aktion
Teststand Martin Drossner	11620		Site for new Controllers			Normal	●●●	●●● 100,0%	⚠	●	Details	Aktion
Ne NEW 90 Lager Wilburg Str 90001716	3226		Site for new Controllers			Normal	●●●	●●● 100,0%	☺	●	Details	Aktion

- ▶ Wählen Sie **Zugriff gewähren über Link** aus

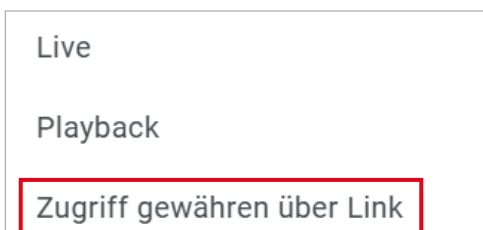

Wird das Feld **Zugriff gewähren über Link** nicht angezeigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator zur Freischaltung.

## Zugriffsberechtigte Person und Ablaufdatum

- ▶ Geben Sie im Feld *Email Adresse für Einzelzugriff* die Email Adresse der zugriffsberechtigten Person ein
- ▶ Legen Sie anschließend im Feld *Zugriff gültig bis* das Datum fest, bis zu dem der Zugriff bestehen soll



**Das Ablaufdatum kann beliebig weit in der Zukunft liegen. Am angegebenen Datum werden alle erteilten Berechtigungen automatisch gelöscht.**

### Einzelzugriff auf Steuerung gewähren

Gewährt einem Nutzer ohne Elevision-Benutzerkonto zeitbegrenzten Zugriff auf eine einzelne Steuerung. Es können nur Rollen vergeben werden die der Zugriff gewährende Nutzer selbst besitzt. Eine Email mit einem Link zum Login wird an die angegebene Email Adresse gesendet.

<b>Email Adresse für Einzelzugriff</b> Email Adresse vorname.nachname@newlift.de	<b>Zugriff gültig bis</b> Datum 22.07.2027 <input type="text"/>
--	---

**Rollen zuweisen**

KEYPAD

CALLS

LIFT\_ACTIONS

## Rollen zuweisen



**Grundsätzlich können nur Rollen vergeben werden, die der zugriffgewährende Nutzer selbst besitzt. Dabei besteht die Möglichkeit eine oder mehrere Rollen gleichzeitig zuzuweisen.**

- ▶ Wählen Sie hierzu unter *Rollen zuweisen* die entsprechende Rolle aus

Bei voller Berechtigung stehen folgende Rollen zur Verfügung:

### › KEYPAD

Gewährt vollen Zugriff auf das virtuelle Keypad, welches sich wie ein reales Keypad bedienen lässt  
*weitere Informationen finden Sie im Handbuch Elevision 4.0, Kapitel 4.5.4 „Live-Daten“, Abschnitt „Keypad“*

### › CALLS

Berechtigt dazu, Rufe an der Aufzugsanlage auszuführen

### › LIFT\_ACTIONS

Ermöglicht den Zugriff auf Schaltflächen zur Fernwartung, die sich direkt auf die Steuerung der Anlage auswirken

### Einzelzugriff auf Steuerung gewähren

Gewährt einem Nutzer ohne Elevision-Benutzerkonto zeitbegrenzten Zugriff auf eine einzelne Steuerung. Es können nur Rollen vergeben werden die der Zugriff gewährende Nutzer selbst besitzt. Eine Email mit einem Link zum Login wird an die angegebene Email Adresse gesendet.

<b>Email Adresse für Einzelzugriff</b> Email Adresse vorname.nachname@newlift.de	<b>Zugriff gültig bis</b> Datum 22.07.2027 <input type="text"/>
--	---

**Rollen zuweisen**

KEYPAD

CALLS

LIFT\_ACTIONS

## Lift Aktionen zuweisen

Wird die Rolle LIFT\_ACTIONS ausgewählt, können einzelne Lift Aktionen gezielt zugewiesen werden.

► Wählen Sie hierzu die gewünschten Aktionen aus der Liste aus

Vorname.Nachname@newlift.de 22.07.2027

**Rollen zuweisen**

KEYPAD

CALLS

LIFT\_ACTIONS

**Lift Aktionen zuweisen**

<input type="checkbox"/> Steuerungsreset (Fernzugriff)	<input type="checkbox"/> Neustart
<input checked="" type="checkbox"/> Störung Reset	<input type="checkbox"/> Aufnahme starten
<input type="checkbox"/> Rufe löschen	<input checked="" type="checkbox"/> Fernabschaltung
<input checked="" type="checkbox"/> Außensteuerung-Aus	<input type="checkbox"/> VIP
<input type="checkbox"/> Türen Sperren	<input type="checkbox"/> Abschaltung Sprachausgabe I/O-Port
<input type="checkbox"/> Priorität innen	<input type="checkbox"/> Tür öffnen
<input checked="" type="checkbox"/> Wartungsmodus	<input checked="" type="checkbox"/> Tür schließen

► Klicken Sie anschließend auf **SPEICHERN**

**SPEICHERN**



*Einzelzugriffe können nur auf Steuerungen mit zugewiesenem Standort gewährt werden.*

*Erscheint diese Fehlermeldung, weisen Sie der Steuerung einen Standort zu und versuchen Sie es anschließend erneut. Weitere Informationen zur Standortzuweisung finden Sie im Handbuch Elevision 4.0, Kapitel 8.1.1 „Projekteditor“ sowie Kapitel 8.1.2 „Zuweisung Steuerung zu Benutzer“*

Es wird automatisch eine Email mit einem Link zum Login an die angegebene Email Adresse versendet.

**NEWLIFT**  
NEUE ELEKTRONISCHE WEGE

**ELEVISION 4.0**  
LIFT MONITORING

---

Hallo [vorname.nachname@newlift.de](mailto:vorname.nachname@newlift.de),

Sie wurden als neuer Benutzer in Elevision 4.0 von [vorname.nachname@newlift.de](mailto:vorname.nachname@newlift.de) aufgenommen. Sie haben nun Zugang zu Steuerung XXXXXX.

Fabriknummer:  
Auftragsnummer:

Benutzen Sie bitte die Schaltfläche unten, um Zugang zu erhalten.  
**Der Link ist gültig bis 22.07.2027 02:00:00 CEST.**


Zugang erhalten

Vielen Dank,  
Das Elevision 4.0 Team


Wenn Sie Probleme mit der Schaltfläche haben, kopieren Sie diese URL und fügen Sie sie in Ihren Webbrowser ein.

## 2.3 Zugriffsberechtigungen verwalten

- ▶ Wählen Sie in der Menüleiste das **Drei-Punkte-Menü**, um das *Auswahlmenü* zu öffnen
- ▶ Klicken Sie auf **Benutzerverwaltung**

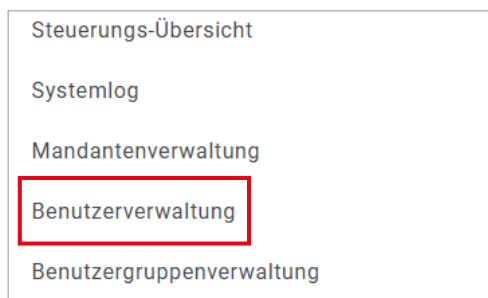

- ▶ Wählen Sie anschließend **BENUTZER MIT EINZELZUGRIFF** aus



Hier werden alle Personen angezeigt, die über einen Einzelzugriff verfügen, inklusive der folgenden Informationen:

- › Für welche Steuerung wurde der Zugriff gewährt
- › Bis wann ist der Zugriff gültig
- › Von wem wurde der Zugriff gewährt
- › Wann wurde der Zugriff gewährt
- › Kommentar
- › Zugriffsgültigkeit:
  - » Gültig
  - » Ungültig/gesperrt 
    - Der Zugriff ist ungültig, wenn das Gültigkeitsdatum abgelaufen ist oder der Zugriff manuell über das Schloss Symbol gesperrt wurde
- › Email mit Login-Link erneut senden

Benutzer mit Einzelzugriff							
Email Adresse ↓	Steuerungs Id	Gültig bis	Zugriff gewährt von	Zugriff gewährt am	Kommentar	Zugriff gültig	
vorname.nachname@newlift.de	270061	22.07.2027 02:00	vorname.nachname@newlift.de	14.04.2026 13:21		✓	